

## Panneaux d'éclairage Série A ®

### Intérieurs de panneaux NEMA 1 Pro-Stock<sup>MD</sup>

#### Introduction

Cette notice traite de l'installation d'un intérieur de panneau Pro-Stock™ dans un boîtier NEMA 1, Série A. N'utiliser cet intérieur que dans un boîtier de 31", 37", 43" ou 49", ayant une largeur et une profondeur standard.

#### Installation

Utiliser la procédure suivante pour installer un intérieur Pro-Stock dans un boîtier Série A, tel qu'illustré à la Figure 1.

1. Enlever les quatre vis retenant la plaque avant à l'intérieur du panneau. Retirer la plaque et la mettre de côté (avec les vis).
2. Enlever de la position A les quatre vis de montage. Réinstaller sans serrer deux d'entre elles à la position B et conserver les deux autres.
3. Monter la boîte au mur en utilisant les quatre trous de montage en relief.
4. Retenir l'intérieur par le bas pour placer les deux trous de montage en forme de trou de serrure au haut de l'intérieur par dessus les vis de montage à la position B dans la boîte. Cesser de retenir le bas de l'intérieur de sorte à le laisser pendre dans la boîte. Fixer le bas de l'intérieur à la boîte à la position C avec les deux vis restantes enlevées à l'étape 2. Resserrer toutes les vis.
5. Resserrer toutes les vis de montage de tous les disjoncteurs de dérivation installés sur l'intérieur au couple de 27-38 lb.-po.
6. À l'aide des quatre vis enlevées à l'étape 1, fixer la plaque avant à l'intérieur.

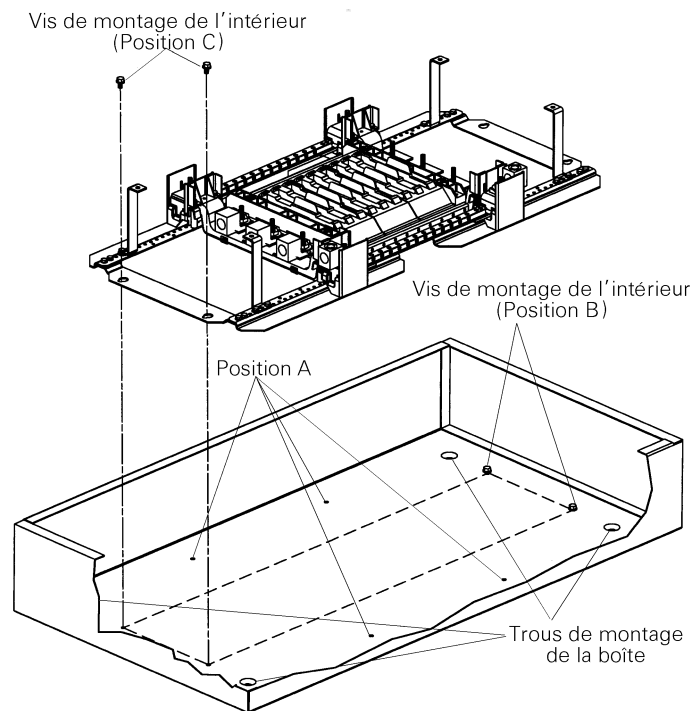


Figure 1. Installation d'un intérieur Pro-Stock dans un panneau d'éclairage Série A.

Ces instructions ne visent pas à couvrir tous les détails ou variantes de l'équipement, ni de fournir des solutions pour tous les imprévus lors de l'installation, de l'exploitation ou de l'entretien. Pour toute information supplémentaire ou pour tout problème non suffisamment traité dans la présente notice, se référer à GE.

GE Industrial Systems

General Electric Company  
41 Woodford Ave., Plainville, CT 06062  
www.ge.com/edc