

# Mini Mod III

CATALOG NO.

SERIES C / SERIE: C

**TMM2212R**

**RING TYPE SOCKET**

BASE TIPO ARO

**TMMR2212R**

**RINGLESS SOCKET**

BASE SIN ARO

**TMMR2212RHB**

**RINGLESS SOCKET (W/ HORN BYPASS)**

BASE SIN ARO (C/ BYPASS DE CUERNO)

TORQUE WIRE PRESSURE SCREW(S) AS FOLLOWS:

APRIETE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE CABLE A LOS VALORES DE TORQUE SIGUIENTES:

WIRE SIZE CABLE CALIBRE 60° / 75° AL-CU	○ LB.-IN. (N-M)	● LB.-IN. (N-M)	◻ LB.-IN. (N-M)
#14-10	35(3.96)	—	—
#8	40(4.52)	—	—
#6-4	45(5.08)	45(5.08)	—
#3-2/0	50(5.65)	50(5.65)	—
#6-300	—	—	250(28.25)

TORQUE CIRCUIT BREAKER LUGS TO VALUES SPECIFIED ON THE CIRCUIT BREAKER.

APRIETE LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR A LOS VALORES DE TORQUE ESPECIFICADOS EN EL INTERRUPTOR.

INSTALLATION AND USE OF THIS EQUIPMENT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES AND REGULATIONS.

EL USO E INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBERA SER CONFORME A TODOS LOS CODIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES Y NACIONALES APLICABLES.

BREAKER TERMINALS SUITABLE FOR AL-CU WIRE WHEN SO MARKED. REFER TO MARKINGS ON BREAKERS.

LAS TERMINALES DE LOS INTERRUPTORES (BREAKERS) SON APTAS PARA CABLE AL-CU CUANDO EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES ASI LO INDIQUE. CONSULTE EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES.

SUITABLE FOR USE AS SERVICE EQUIPMENT WHEN NOT MORE THEN SIX MAIN DISCONNECTING MEANS ARE PROVIDED.  
APTO PARA USARSE COMO EQUIPO DE SERVICIO CUANDO SEAN PROVIEDOS NO MAS DE SEIS DISPOSITIVOS DESCONNECT ADOPRES PRINCIPALS.

METER SOCKET RATING - 125 AMPS MAX

CAPACIDAD DE LA BASE PARA MEDEDOR - 125 AMPS MAX.

125 AMPS CONTINUOUS / CONTINUOS


BRANCH CIRCUIT BREAKERS -125 AMPS MAX

INTERRUPTORES DE CIRCUITO DERIVADOS - 125 AMPS MAX.

120/240 VAC/VCA  
1 PHASE/FASE-3W/HILOS  
208Y/120 VAC/VCA  
1 PHASE/FASE-3W/HILOS

TYPE 3R ENCLOSURE- OUTDOOR  
GABINETE TIPO 3R- A PRUEBA DE LLUVIA

RINGLESS DEVICE ONLY  
SIN ARO DISPOSITIVO UNICO

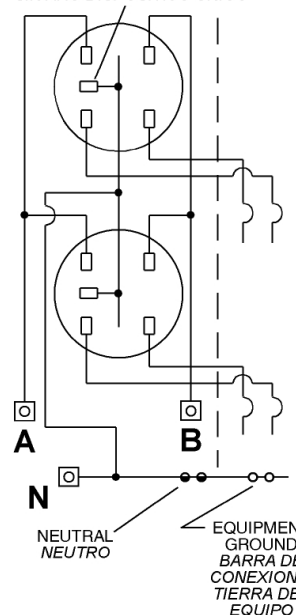

○ # 14-2/0 AWG (EQUIPMENT GROUND)

● # 6-2/0 AWG (NEUTRAL)

◻ # 6-300 MCM (A, B, N)

USE GENERAL ELECTRIC TYPE THQL, THHQL, OR TMQL CIRCUIT BREAKERS. USE SUBFEED LUG KIT TMQL21125SF.

UTILICE INTERRUPTORES DE CIRCUITO GENERAL ELECTRIC TIPO THQL, THHQL ó TMQL. USE KIT TERMINALES PARA SUBALIMENTACION TMQL21125SF.

IF 5TH JAW IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TM5JUA.

SI UNA QUINTA MORDAZA ES REQUERIDA, ORDENE EL CAT. NO. TM5JUA.

IF HORN BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TMBPH20A.

SI UN QUINTA MODAZA ES REQUERIDO, ORDENE EL CAT. NO. TMBPH20A.

IF MANUAL BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TMBPM12A (TMBPM12TA FOR TOP SOCKET).

SI UN BYPASS MANUAL ES REQUERIDO, ORDENE CAT. NO. TMBPM12A (TMBPM12TA PARA PARTE SUPERIOR BASE).

FOR OVERHEAD FEED, USE MYERS TYPE HUB.  
PARA ALIMENTACIÓN AÉREA, UTILICE CENTRAL TIPO MYERS.

GENERAL  ELECTRIC